



THINKDIAG 2


Automobilový diagnostický přístroj

Uživatelská příručka



Ověření podporovaných vozidel





Seznam vozidel podporovaných přístrojem THINKDIAG 2 najdete na oficiálních stránkách THINKCAR: <https://www.thinkcar.com>

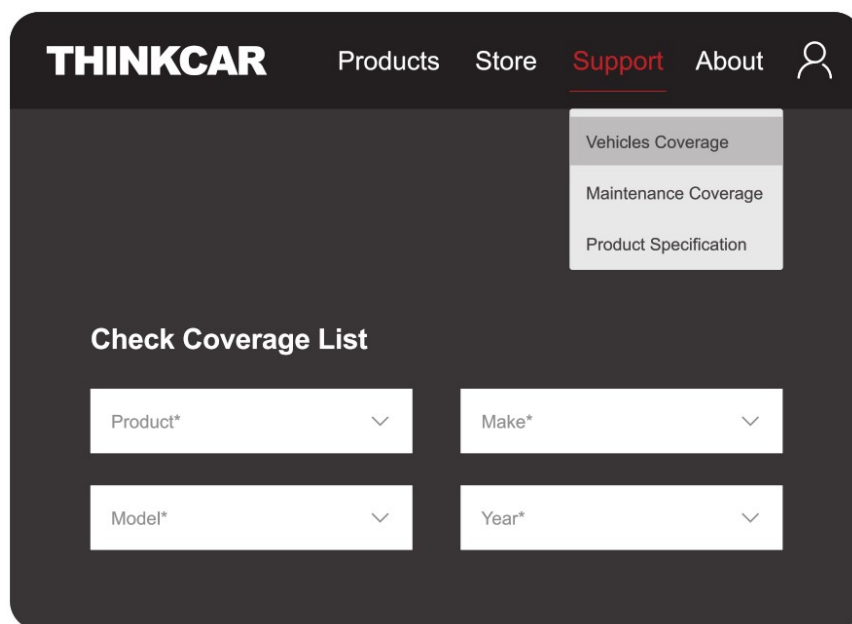

Support → Vehicles Coverage – Podpora → Podporovaná vozidla · Check Coverage List – ověření podpory · Product / Make / Model / Year – produkt / značka / model / rok výroby

Stažení aplikace ThinkDiag+ a přihlášení


V Google Play vyhledejte „ThinkDiag+“, v App Store „ThinkDiag“. Aplikace ThinkDiag+ je ke stažení ZDARMA (viz obrázek níže).

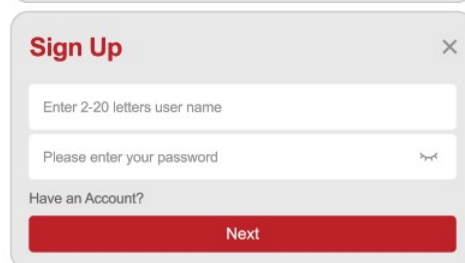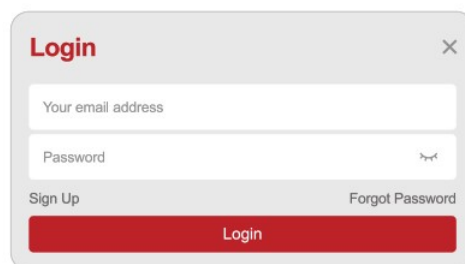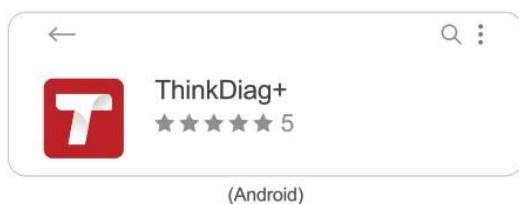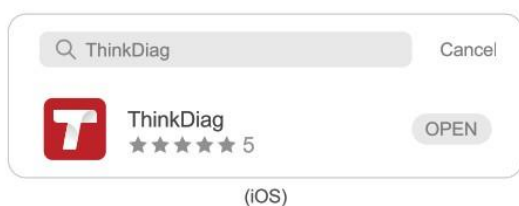

Login – přihlášení (Your email address – e-mail, Password – heslo, Sign Up – registrace, Forgot Password – zapomenuté heslo) · Sign Up – registrace (Enter 2–20 letters user name – uživatelské jméno 2–20 znaků, Please enter your password – heslo, Have an Account? – už máte účet?, Next – další)

Aktivace THINKDIAG 2


Po klepnutí na libovolnou diagnostickou funkci se zobrazí následující stránka. V aplikaci ThinkDiag+ klepněte na tlačítko **Activate** (Aktivovat) a zadejte sériové číslo a 8místný aktivační kód.

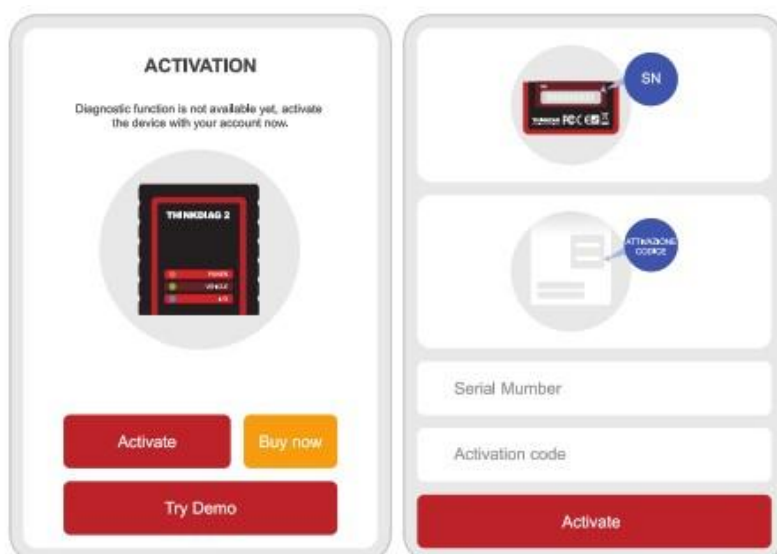

ACTIVATION – Diagnostická funkce zatím není k dispozici, aktivujte zařízení pomocí svého účtu · Activate – aktivovat · Buy now – koupit · Try Demo – vyzkoušet demo · SN / Serial Number – sériové číslo · Activation code – aktivační kód

Připojení THINKDIAG 2 do zásuvky OBDII vozidla

Jak ukazuje obrázek, diagnostická zásuvka OBDII se ve vozidle nejčastěji nachází na 5 místech (A–E). Zasuňte THINKDIAG 2 do zásuvky – jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, je zařízení zapnuté.

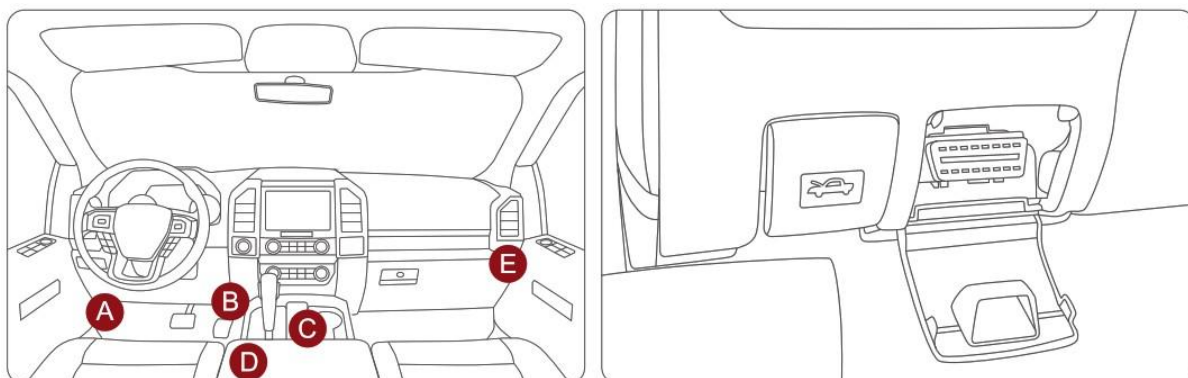


Připojení aplikace k zařízení přes Bluetooth

Po zasunutí zařízení do zásuvky OBDII otevřete aplikaci ThinkDiag+ a spusťte diagnostiku. Aplikace se během diagnostiky automaticky připojí k zařízení přes Bluetooth.



Stažení diagnostického softwaru

Při první diagnostice THINKDIAG 2 automaticky stáhne odpovídající software pro vaše vozidlo. Při dalším použití už software znovu stahovat nemusíte.

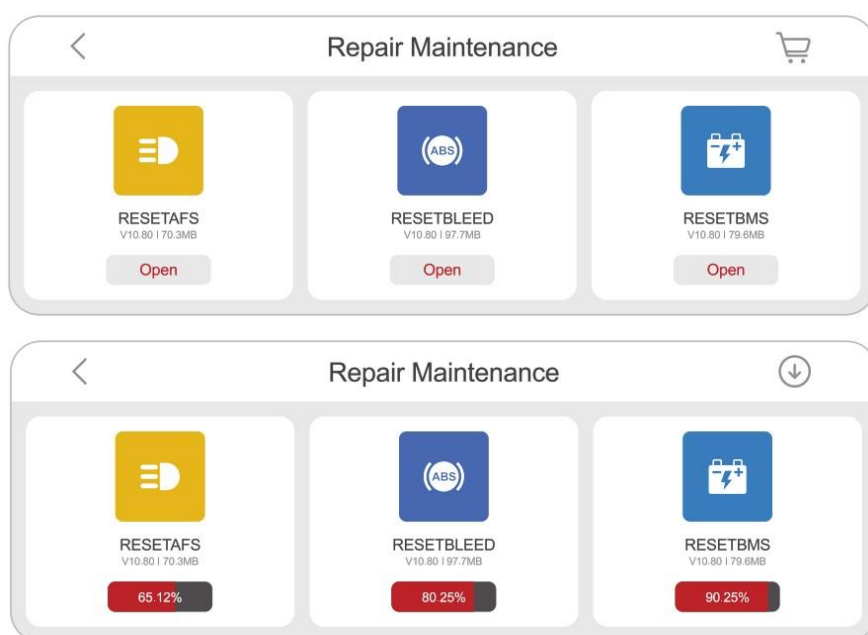

Repair Maintenance – servisní funkce · Open – otevřít · RESETAFS – adaptivní světlomety (AFS) · RESETBLEED – odvzdušnění ABS · RESETBMS – systém správy baterie (BMS). Nahoře software stažený, dole probíhající stahování.

Domovská stránka

Klepnutím na „OBD FUNCTIONS“ na domovské stránce otevřete funkce OBD. Na výběr je 8 funkčních nabídek: čtení chybových kódů, mazání chybových kódů, čtení živých dat, zmrazený snímek (freeze frame), test lambda sondy (O2), palubní monitorování (ON-BOARD monitoring) a systém EVAP (odvětrání palivové nádrže).



OBD FUNCTIONS (Funkce OBD)

OBD sken kontroluje závady pohonného ústrojí související s emisemi.

Klepnutím na „ALL SYSTEMS DIAGNOSTIC“ na domovské stránce vstoupíte do diagnostiky všech systémů. Poté můžete nechat automaticky načíst VIN vozidla, nebo ručně vybrat značku vozidla a spustit diagnostiku.




ALL SYSTEMS DIAGNOSTIC (Diagnostika všech systémů)

Rozšířená diagnostika všech systémů – čtení a mazání chybových kódů, čtení živých dat atd.

Kontrolky při používání THINKDIAG 2

- **Trvale červená:** zařízení je zapnuté
- **Trvale modrá:** Bluetooth je připojeno
- **Trvale zelená:** indikace diagnostického spojení s vozidlem

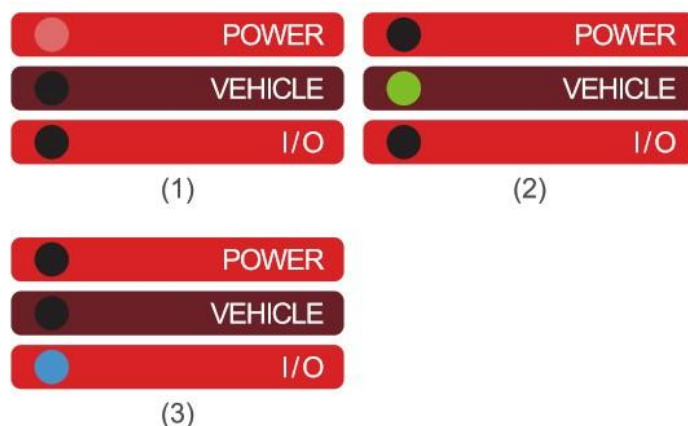

POWER – napájení · VEHICLE – vozidlo · I/O – komunikace

Poprodejní servis

1. Kromě zákonného práva na odstoupení od smlouvy máte k dispozici 30denní záruku vrácení peněz. Na zařízení se také vztahuje záruka po dobu jednoho roku.
2. Před výměnou zajistěte kompletní balení. Před výměnou/opravou zavolejte na servisní linku a vyžádejte si adresu pro zaslání.
3. Záruční doba začíná dnem platby.

Servisní linka	1-833-692-2766
E-mail podpory	support@thinkcarus.com
Web	www.thinkcar.com
Facebook	@thinkcar.official
Twitter	@ObdThinkcar



THINKCAR®
www.thinkcar.com

Požadavky FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného radiotechnika či televizního technika.

Požadavky IC

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) nevyžadující licenci, které vyhovují standardům RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj (ISED) pro zařízení nevyžadující licenci. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.